# Fijacion con pernos

## Golilla presión y pernos coche


### Golillas Presión Zincado

Utilizada para evitar la perdida de presión.



| Código | Medida |
|---|---|
| 111-578 | 1/4 |
| 111-580 | 5/16 |
| 111-582 | 3/8 |
| 111-584 | 1/2 |
| 111-586 | 5/8 |
| 111-588 | 3/4 |
| 111-589 | 7/8 |
| 111-590 | 1 |

### Perno Coche Zincado

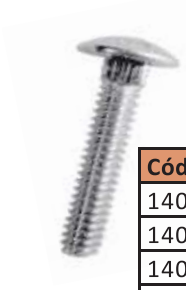

Cabeza lisa sin ranura que evita ser desmontado desde fuera ideal para rejas y portones, cuello cuadrado que evita el giro del perno.

| Código | Medida | Código | Medida |
|---|---|---|---|
| 140-008 | 1/4 - 20 x 1 | 140-068 | 3/8 - 16 x 2 |
| 140-010 | 1/4 - 20 x 1.1/4 | 140-070 | 3/8 - 16 x 2.1/2 |
| 140-012 | 1/4 - 20 x 1.1/2 | 140-072 | 3/8 - 16 x 3 |
| 140-014 | 1/4 - 20 x 2 | 140-076 | 3/8 - 16 x 4 |
| 140-016 | 1/4 - 20 x 2.1/2 | 140-080 | 3/8 - 16 x 5 |
| 140-018 | 1/4 - 20 x 3 | 140-110 | 1/2 - 13 x 1.1/2 |
| 140-034 | 5/16 - 18 x 1 | 140-112 | 1/2 - 13 x 2 |
| 140-038 | 5/16 - 18 x 1.1/2 | 140-114 | 1/2 - 13 x 2.1/2 |
| 140-040 | 5/16 - 18 x 2 | 140-116 | 1/2 - 13 x 3 |
| 140-042 | 5/16 - 18 x 2.1/2 | 140-120 | 1/2 - 13 x 4 |
| 140-044 | 5/16 - 18 x 3 | 140-124 | 1/2 - 13 x 5 |
| 140-062 | 3/8 - 16 x 1 | 140-126 | 1/2 - 13 x 6 |
| 140-066 | 3/8 - 16 x 1.1/2 | | |

### Perno Coche Negro Pavonado



| Código | Medida |
|---|---|
| 142-010 | 1/4 - 20 x 1 1/4 |
| 142-012 | 1/4 - 20 x 1 1/2 |
| 142-014 | 1/4 - 20 x 2 |
| 142-016 | 1/4 - 20 x 2.1/2 |
| 142-018 | 1/4 - 20 x 3 |
| 142-040 | 5/16 - 18 x 2 |
| 142-042 | 5/16 - 18 x 2 1/2 |
| 142-044 | 5/16 - 18 x 3 |

| Tuerca Hexagonal Negro Pavonado | |
|---|---|
| Código | Medida |
| 117-736 | 1/4 - 20 |
| 117-738 | 5/16 - 18 |

| Golilla Plana Negro Pavonado | |
|---|---|
| Código | Medida |
| 117-756 | 1/4 |
| 117-758 | 5/16 |