
# Tornillos y Aplicaciones

## Para fijar madera a metal

### Tornillo Phillips Zincado Punta Wings Cabeza F (cónica) Punta Broca N°4



Para fijar listones de madera a perfiles metálicos de espesores entre 2 a 7 mm.

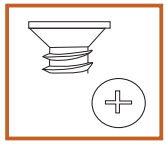




| Código | Medida |
|---|---|
| 101-721 | 12-24 x 2 |
| 101-731 | 12-24 x 2 1/2 |
| 101-734 | 14-20 x 2 3/4 |
| 101-737 | 14-20 x 3 |


## Para fijar elementos metálicos

### Tornillos Zincado Punta Fina Framer

Para fijar productos metálicos entre si, de espesores hasta 0.8 mm (planchas, Metalcon, volcometal, etc.).



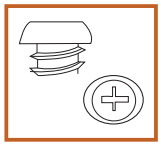

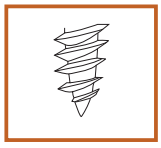


| Código | Medida |
|---|---|
| 000-404 | 7-16 x 7/16 |

### Tornillo Zincado Punta Broca Framer

Para fijar productos metálicos entre si, de espesores mayores de 0.8 mm, hasta 1.5 mm (planchas, metalcom, volcometal, etc.).



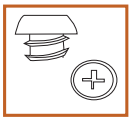



| Código | Medida |
|---|---|
| 000-402 | 7-18x7/16 |